

# Zusatzblatt


## STL 24

### ALLGEMEINES

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, bevor Sie die gummierten Haltebolzen an der Rückwand Ihres Tresors montieren: Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Verankerung Ihres STL 24 an der vorgesehenen Stelle! Beachten Sie hierzu unbedingt die Beschreibungen in der Bedienungs- und Montageanleitung Ihres Tresors.



Beispielhafte Positionierung von der Haltebolzen an der Rückwand.

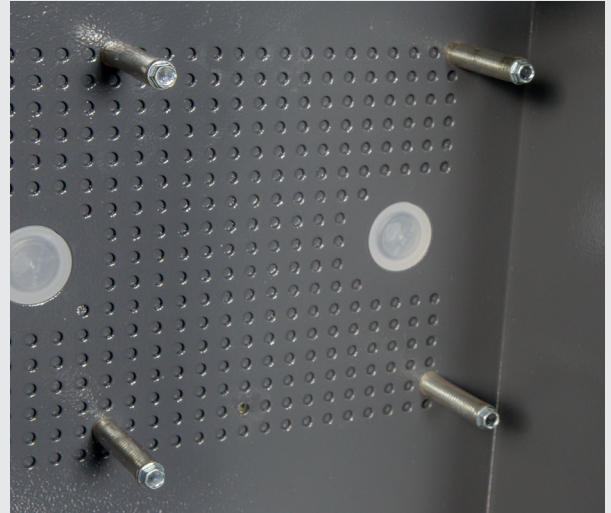

Fixierung der Haltebolzen.



Festziehen der gummierten Haltebolzen mit einem 6kt. Steckschlüssel.

**Achtung, Kippgefahr! Der Tresor kippt beim Öffnen der Tür, wenn er nicht verankert ist.**

### Fixierung der Bolzen

Wenn der Tresor an der vorgesehenen Position verankert ist, können Sie mit der Fixierung der Haltebolzen beginnen:

- Legen Sie zunächst die Wunschanordnung der Schlüssel fest. Bild 1 zeigt eine beispielhafte Anordnung der Haltebolzen; diese ist jedoch individuell anpassbar
- Verankern Sie die Haltebolzen in der Rückwand. Die Bolzen müssen senkrecht in die Rückwand eingeschraubt werden
- Schrauben Sie die Bolzen so tief in die Rückwand hinein, bis die Gummiummantelung an der Rückwand anstößt
- Verwenden Sie einen 6kt. Steckschlüssel mit der Schlüsselweite 8mm
- Wir empfehlen, zum Einschrauben einen Akkuschauber zu verwenden